

Opsætning af opladning via. PC.

Login på denne side : <https://server.growatt.com/login>


Login ind med samme brugernavn og password som du bruger i app'en.
Har du glemt dit brugernavn og kode, kan vi være behjælpelig.

Klik på **Dashboard**.

Scroll ned til **My Photovoltaic Devices**.

Tryk på **Setting**, for at gå ind på funktionen Setting.

Klik ved de 2 - **I have read...osv.**

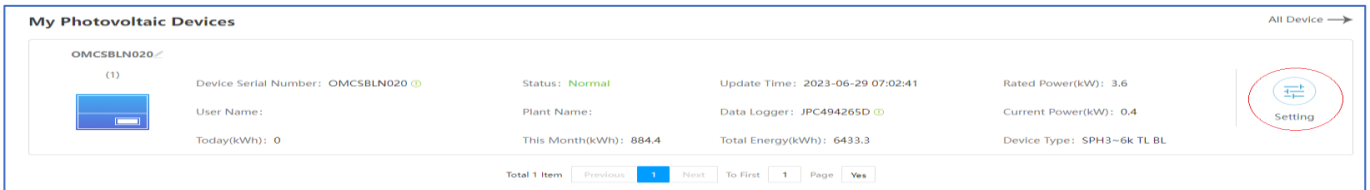

My Photovoltaic Devices

OMCSBLN020

(1)

Device Serial Number: OMCSBLN020

Status: Normal

Update Time: 2023-06-29 07:02:41

Rated Power(kW): 3.6

User Name:

Plant Name:

Data Logger: JPC494265D

Current Power(kW): 0.4

Today(kWh): 0

This Month(kWh): 884.4

Total Energy(kWh): 6433.3


Device Type: SPH3-6k TL BL

Setting

Total 1 Item Previous 1 Next To First 1 Page Yes

Man får nu dette billede.

Vælg/klik på EMS.

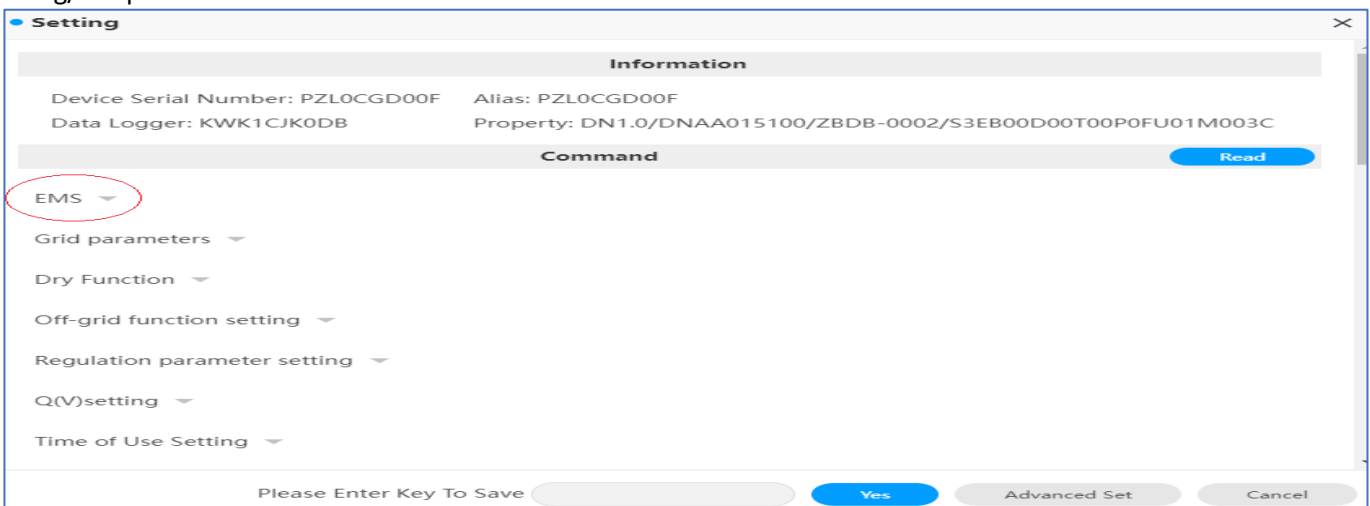

Setting

Information

Device Serial Number: PZL0CGD00F Alias: PZL0CGD00F

Data Logger: KWK1CJK0DB Property: DN1.0/DNAA015100/ZBDB-0002/S3EB00D00T00P0FU01M003C

Command Read

EMS

Grid parameters

Dry Function

Off-grid function setting

Regulation parameter setting

Q(V)setting

Time of Use Setting

Please Enter Key To Save Yes Advanced Set Cancel

Sæt Ac Charging til ON - Tryk på YES for at gemme.

Koden er **growatt dags dato bagfra**, ex den 29 June 2023 er koden growatt20230629



Setting

Data Logger: KWK1CJK0DB Property: DN1.0/DNAA015100/ZBDB-0002/S3EB00D00T00P0FU01M003C

Command Read

EMS

Charging Power Ratio 100 %

Charge Stopped Soc 100 %

Discharging Power Ratio 100 %

Discharging Stop Soc 10 %

Ac Charging On

Grid parameters

Dry Function

Off-grid function setting

Please Enter Key To Save growatt20230831 Yes Advanced Set Cancel

Når **AC Charging** står **ON** - lades batteriet fra **EL NETTET** i tidsperioden stillet i den valgte Time Slot.

Når **AC Charging** står **OFF** - lades batteriet fra **SOLEN** i tidsperioden stillet i den valgte Time Slot.

Tryk/klik igen på EMS.

Scroll en lille smule ned i billedet, og find punkterne Time Slot 1, Time Slot 2 osv.

The screenshot shows the 'Setting' window with the following configuration for Time Slot 1:

Time Slot	Mode	Start Time	End Time	Status
Time Slot 1	Battery First	12:00	14:00	On
Time Slot 2	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 3	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 4	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 5	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 6	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 7	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 8	Load First	00:00	00:00	Off

Additional settings: 'Set Inverter On/Off' is unchecked, 'Boot' is set to 'Boot', and the save key is 'growatt20230831'.

I Time Slot 1 - vælges **Battery First**.

I Time Slot 1 skrives/vælges den tid man vil lade fra el nettet.

Husk at sætte **"boksen"** ved siden af tiden til **ON**.

Koden er **growatt dags dato bagfra**, ex den 29 June 2023 er koden growatt20230629

Hvis man får en **fail/error**, når man trykker **Yes**, så prøv igen efter nogle minutter.

Når du har sat en tids periode, vil der lades fra el-nettet i tids perioden **hver dag**.

Man slår opladningen fra ved at sætte **"boksen"** ved siden af tiden til **OFF**.

The screenshot shows the 'Setting' window with the following configuration for Time Slot 1:


Time Slot	Mode	Start Time	End Time	Status
Time Slot 1	Battery First	12:00	14:00	Off
Time Slot 2	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 3	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 4	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 5	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 6	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 7	Load First	00:00	00:00	Off
Time Slot 8	Load First	00:00	00:00	Off

Additional settings: 'Set Inverter On/Off' is unchecked, 'Boot' is set to 'Boot', and the save key is 'growatt20230831'.

Opsætning af opladning via. ShinePhone App.

Åben appen og tryk på knappen **Plant** - Scroll ned til **Batteriet** – Tryk på **batteriet**.


Tryk på **Plant**

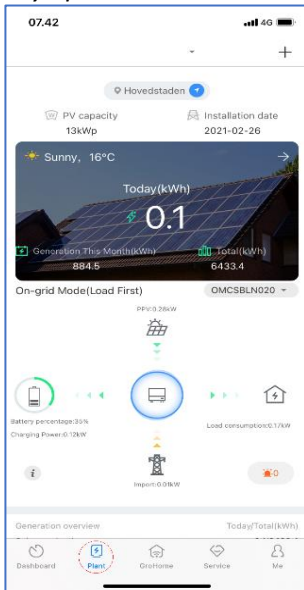

Tryk på **Battery**




Tryk på **Control**

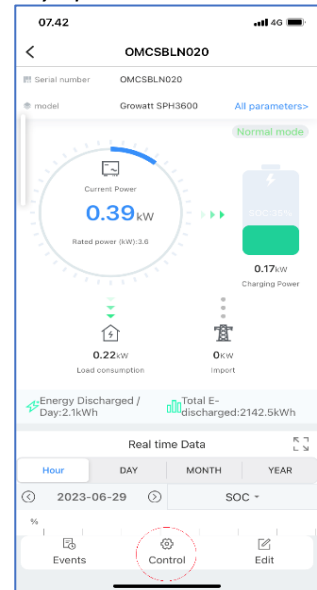


Inverteren skal stilles til AC Charge Enable - Dette gøres kun den ene gang.


Tryk på **AC Charge xx**

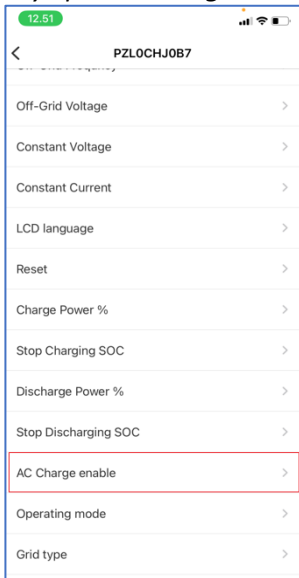


Kode ex. **growatt20231031**

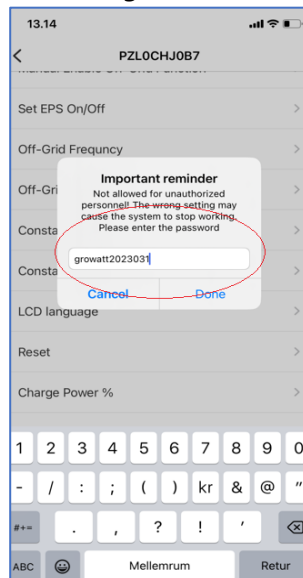


Vælg **Enable** og tryk **Done**

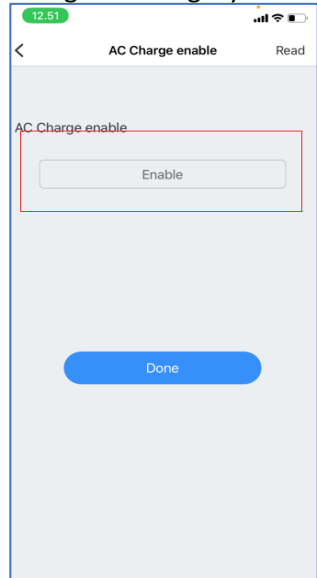


Tryk på **Time of use setting**

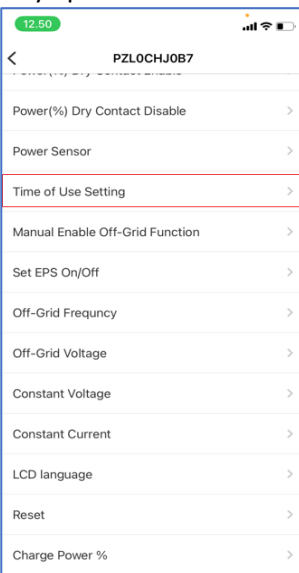


Stil **Time Period1**

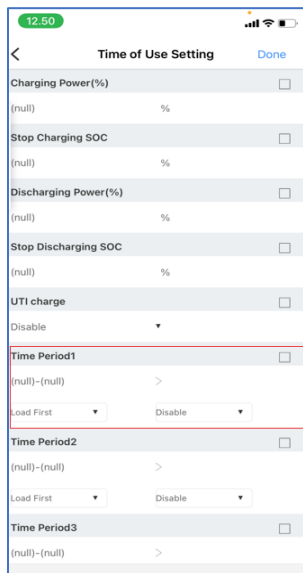



Stil tiden - Tryk **Done**

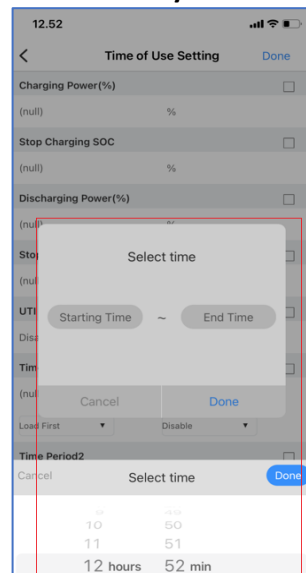

Tryk på **Battery First**

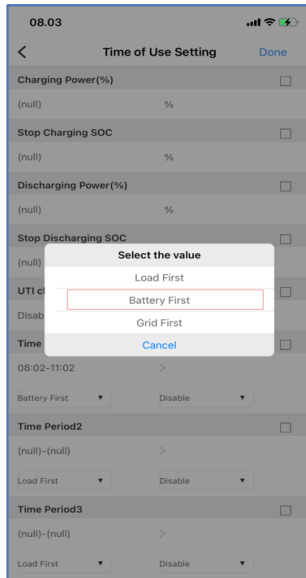

Tryk på **Enable**

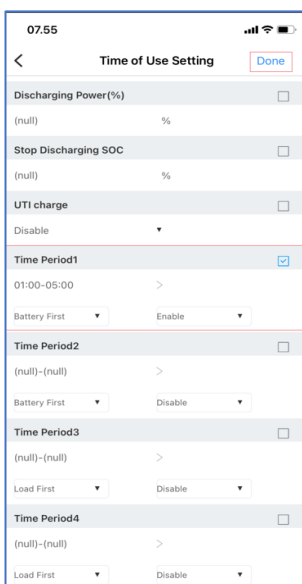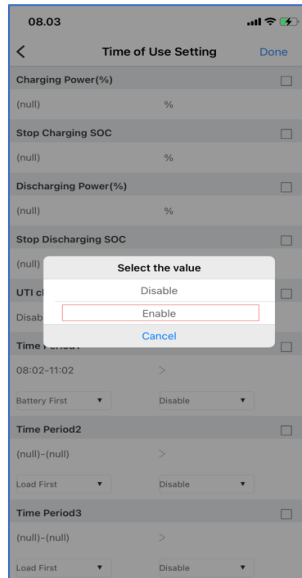

HUSK at sætte fluebenet ud for den **Time Period** der indstilles, gemmes.

Når start og stop tid er indstillet, trykkes der på **Done**.

Vær opmærksom på når du har sat et tidsrum, lades der fra el nettet i tidsrummet **hver dag**, du skal derfor huske at slå funktionen fra igen, når opladningen skal stoppes.

Der kan laves flere tids perioder til opladning.

Tids indstillingen **KAN KUN slås fra** ved at lave en ny indstilling. fuldstændig som at sætte en ny tid man sætter bare **ENABLE til DISABLE**
 HUSK at sætte fluebenet ud for den Time Period der stoppes, for at gemme.

Når man **går ud af/forlader**, Time of Use Setting,
 Kan man **IKKE** se den tids indstilling man har lavet når man **går ind i Time of Use Setting** igen.

Man kan **KUN** de indstillede tider hvis man går ind visa en Browser - PC... Som 1 side i denne manual.